IMPRESSA F90/F9 Istruzioni per l'uso



Leggenda:

■ DISPLAY MESSAGGIO SUL DISPLAY: a titolo di informazione.

■ DISPLAY SISTEMA DI DIALOGO CON DISPLAY: seguire le istruzioni indicate.









































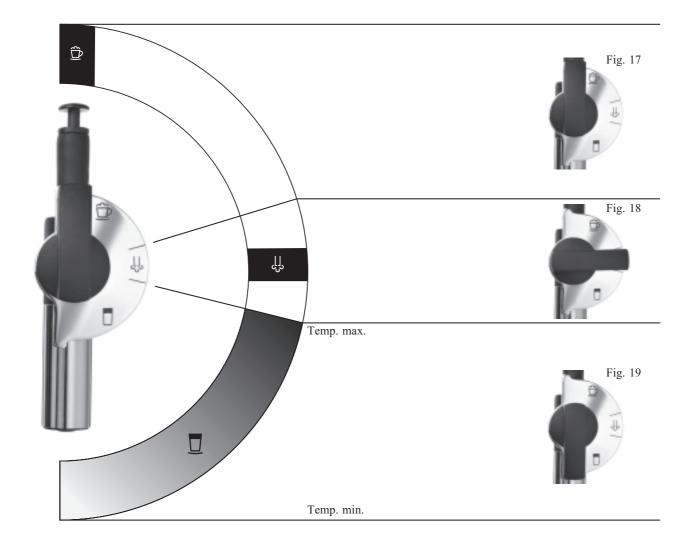

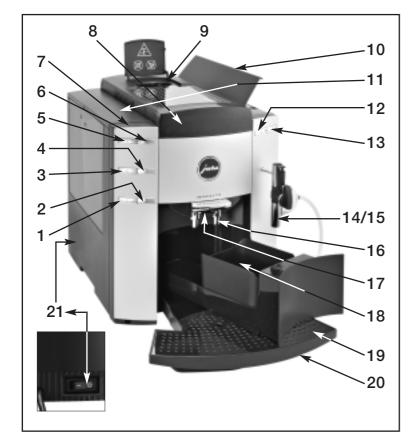

Elementi di comando

- Display Sistema di dialogo
- Simboli ✓ ▷ (Procedere nella modalità di programmazione)
- Tazza grande
- Caffè
- Espresso
- Avvio (erogazione prodotto)
- Aroma del caffè «Leggero»
- Aroma del caffè «Normale»
- Aroma del caffè «Forte»
 - Tasto di programmazione
 - Selettore per caffè premacinato
 - Pulsante di erogazione 1 tazza
 - Pulsante di erogazione 2 tazze
 - Interruttore ON/OFF
 - Pulsante di manutenzione
 - Collegamento connectivity
 - Pannello comandi
 - Imbuto di introduzione caffè premacinato
- Coperchio del contenitore del caffè in chicchi
- Serbatoio dell'acqua con maniglia
- Pulsante di erogazione porzione acqua
- Pulsante di erogazione porzione vapore
- Ugello Profi-Auto-Cappuccino con tubo di aspirazione del latte
- Ugello dell'acqua calda intercambiabile (cfr. fig. 7)
- 16 Ugelli di erogazione caffè regolabili in altezza
- Illuminazione tazze (fig. 10) Contenitore dei fondi di caffè
- Griglia del gocciolatoio
- Vassoio del gocciolatoio
- Interruttore direte

PROGRAMMATION



Sensitive Touch Screen Technology



Sommario 13.2 Programmazione della durezza dell'acqua....Paq. 16 13.3 Programmazione aroma INTENSO oppure STANDARD......Pag. 16 13.4 Programmazione della temperatura......Pag. 17 13.5 Programmazione della quantità d'acqua Pag. 17 13.6 Programmazione 1 tazza......Pag. 18 3. Preparazione della macchina per il caffèPag. Programmazione della porzione di vapore....Pag. 18 13.7 3.1 Controllo delle tensione di rete......Pag. 13.8 Programmazione della porzione d'acqua bollente Pag. 18 13.9 13.10 Programmazione dell'orario 4. La degustazione del primo caffè......Pag. 13.11 Programmazione dell'orario di 13.12 Contatazze con informazione richiamabilePag. 20 13.13 Programmazione della lingua del dialogo.....Pag. 21 7. Sciacquare la macchina per il caffè......Pag. 11 Riempire acquaPag. 21 14.1 8.2 Erogazione di un grande tazza......Pag. 12 14.3 Manca la vaschetta del gicciolatoio Pag. 22 14.4 Sostituire il filtro......Pag. 22 14.5 14.6 11. Erogazione del cappuccino con l'ugello 14.7 Macchina per il caffè calcificata......Pag. 22 Indicazioni generali per la pulizia Pag. 22 11.1 Erogazione di latte caldo con l'ugello Profi-Auto-CappuccinoPag. 15 11.2 Pulizia dell'ugello Profi-Auto-Cappuccino Pag. 15 16. Decalcificazione......Pag. 24 11.3 Risciacquo dell'ugello 17. Smaltimento......Pag. 25 Profi-Auto-CappuccinoPag. 15 18. Suggerimenti per ottenere un caffè perfetto..........Pag. 25 11.4 Come pulire l'ugello Profi-Auto-Cappuccino...Pag. 15

Importanti indicazioni per gli utenti

Ringraziamo sentitamente per aver acquistato questa macchina IMPRESSA per il caffè.

Prima di mettere in funzione la nuova macchina per il caffè leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso, conservare poi l'opuscolo per poterlo consultare in caso di necessità.

Qualora fossero necessarie ulteriori informazioni oppure se insorgessero dei problemi, su particolari non bastantemente trattati dalle presenti istruzioni per l'uso, rivolgeteVi al Vostro fornitore abituale oppure direttamente noi.



Anche sul sitio www.jura.com potrete trovare suggerimenti utili per il comando e la cura della vostra IMPRESSA. Non dimenticate di consultare anche le nostre istruzioni per

Non dimenticate di consultare anche le nostre istruzioni per l'uso animate nel Knowledge Builder. LEO, il nostro assistente, vi guiderà attraverso tutte le funzioni.

1. Descrizione del pannello comandi

Basta solo un lieve tocco sul pannello comandi ed i sensori soddisferanno ogni desiderio in merito all'erogazione di caffè. L'IMPRESSA offre caffè à la carte, secondo qualsiasi gusto individuale. Il leggerissimo contatto di un dito sul touchscreen e già è stata selezionata una preprogrammata specialità di caffè.

In seguito alla presenza di una elevata influenza elettromagnetica il touch screen. Tutti i pulsanti di erogazione, di selezione caffè macinato, di erogazione 1 tazza e di erogazione 2 tazze possono essere però ancora utilizzati.

2. Prescrizioni di sicurezza

2.1 Avvertenze

■ I bambini non conoscono i pericoli derivanti dall'utilizzo di apparecchi elettrici e per tale ragione non lasciare mai incustoditi i bambini alla presenza di elettrodomestici.

- La macchina per il caffè deve essere posta in funzione solo da persone adulte, pratiche dell'uso.
- Non mettere mai in funzione una macchina per il caffè o con un cavo elettrico non in perfette condizioni.
- Non immergere mai la macchina per il caffè in acqua.
- Non tentare mai di riparare o aprire la macchina per il caffè . Le riparazioni devono essere eseguite solo presso gli autorizzati centri di servizio che dispongono delle parti di ricambio e sugli accessori originali.

2.2 Misure precauzionali

- Non esporre mai la macchina per il caffè agli agenti atmosferici (pioggia, neve, gelo) e non metterlo mai in funzione con le mani umide.
- Collocare l'IMPRESSA su una superficie stabile orizzontale e resistente all'eventuale fuoriuscita di acqua. Non collocarla mai su superfici roventi o calde (piastre di cottura). Scegliere un posto in cui non possano accedere i bambini.
- In caso di lunga assenza (ferie ecc.) staccare sempre la spina dalla presa di corrente.
- Prima di iniziare operazioni di pulizia staccare la spina dalla presa di corrente.
- Non staccare mai la spina dalla presa di corrente tirando il cavo elettrico di collegamento oppure afferrando l'apparecchio stesso.
- La macchina per il caffè è collegata alla rete elettrica mediante apposito cavo. Fare attenzione che non sia possibile inciampare sul cavo in modo di trascinare via l'apparecchio. Fare attenzione ai bambini ed agli animali domestici.
- Non lavare mai la macchina per il caffè o le sue parti con la lavastoviglie.
- Scegliere l'ubicazione della macchina per il caffè in modo sia esposta ad una buona circolazione dell'aria per proteggerla da surriscaldamenti.

2.3 Interruttore di alimentazione

Prima della messa in funzione iniziale, azionare l'interruttore di alimentazione (21) sull'IMPRESSA.

In caso di assenza prolungata (ferie ecc.), disinserire sempre l'interruttore di alimentazione (21) dell'IMPRESSA.

3. Preparazione della macchina per il caffè

3.1 Controllo della tensione di rete

La macchina per il caffè è stata regolata a stabilimento di produzione sulla giusta tensione di rete. Si prega di controllare se la tensione a propria disposizione corrisponde a quella indicata dalla targhetta dei dati tecnici presente sul lato inferiore della macchina.

3.2 Controllo del fusibile di sicurezza

L'apparecchio è tarato per un assorbimento di corrente di 10 Ampere. Controllare che il fusibile sia adeguato a tale amperaggio.

3.3 Riempire il serbatoio dell'acqua

- Riempire solo con acqua fresca e fredda. Non immettere mai latte, acqua minerale o altri liquidi.
- Rimuovere il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo bene con acqua corrente fredda (fig. 1).
- Riempire poi d'acqua il serbatoio e rimetterlo nell'apparecchio.
 Fare attenzione che il serbatoio sia perfettamente inserito nel suo ricettacolo.

3.4 Introdurre caffè in chicchi

Per assicurare un lungo impiego del vostro apparecchio e per evitare guasti e di conseguenza eventuali riparazioni, bisogna tener presente che il macinino della Sua macchina da caffè

non è idoneo alla macinazione di chichi che hanno subito un trattamente (p. e. aggiunta di zucchero) prima o durante la fase di torrefazione.

L' impiego di tali miscele di caffè può provocare guasti al macinino. I casti per le riparazioni derivanti da tali operazioni non rientrano nelle disposizioni della garanzia.

- Aprire il coperchio del contenitore del caffè in chicchi (10).
- Rimuovere eventuali impurità o corpi estranei eventualmente presenti nel contenitore del caffè.
- Versare i chicchi di caffè nel contenitore e rinchiudere il coperchio.

3.5 Impostazione del macinacaffè

È possibile impostare il macinacaffè al grado di tostatura del caffè; consigliamo:

tostatura chiara

impostare una macinazione fine impostazione (più piccoli i punti e più fine è la macinazione);

tostatura scura

impostare una macinazione più grossolana (più grandi i punti e più grossolana è la macinazione).

- Il grado di macinazione deve essere regolato solo con il macinacaffè in funzione.
- Aprire il coperchio del contenitore del caffè in chicchi (10).
- Per impostare il grado di finezza di macinazione portare l'apposita manopola (fig. 2) sulla desiderata posizione.

4. La degustazione del primo caffè

- Riempire caffè in chicchi nell'apposito contenitore (10).
- Riempire il serbatoio dell'acqua.
- Inserire la macchina azionando l'interruttore 🖒.

- DISPLAY WWW.IMPRESSA-F-LINE.COM
- DISPLAY IL SUO APPARECCHIO SI RISCALDA
- DISPLAY RIEMPIRE SISTEMA / DOSE D'ACOUA
- Collocare un recipiente sotto all'ugello Profi-Auto-Cappuccino (14) (fig. 14).
- Azionare il pulsante di erogazione porzione d'acqua
- DISPLAY R.MENTO SISTEMA
- DISPLAY IL SUO APPARECCHIO SI RISCALDA
- DISPLAY AZION.MANUTENZ
- DISPLAY RISCIACOUO
- DISPLAY SELEZIONARE
- Toccare il simbolo **ST@RT**.
- DISPLAY CAFFE NORMALE
- Se sul display appare il messaggio INS.CHICCHI, toccare ancora una volta simbolo **st@rt**. Il macinino non è ancora riempito con caffè in chicchi.
- Per ottenere una magnifica schiuma cremosa adattare alla dimensione della tazza gli ugelli di erogazione caffè (16) (fig. 3).

4.1 Illuminazione delle tazze

Poiché l'occhio vuole la sua parte, l'illuminazione della tazze mette in giusta luce il caffè perfetto.

All'inserimento della macchina oppure quando un pulsante qualsiasi viene azionato l'illuminazione delle tazze viene accesa per la durata di un minuto. L'illuminazione delle tazze può essere accesa azionando un pulsante qualsiasi anche a macchina spenta (fig. 10).

5. Impostazione della durezza dell'acqua



Nell'apparecchio viene riscaldata dell'acqua. Ciò genera la formazione di incrostazioni di calcare che vengono automaticamente indicate sul display.

Prima di iniziare l'uso dell'apparecchio è necessario impostarlo alla durezza dell'acqua potabile a propria disposizione. Per determinare tale durezza far uso delle accluse strisce di determinazione durezza.



1° di durezza tedesca corrisponde a 1,79° di durezza francese.

La macchina può essere impostata su una di 5 diverse gradazioni di durezza che vengono visualizzate sul display durante il procedimento di impostazione della durezza dell'acqua.

Le indicazioni visualizzate sul display hanno il seguente significato:

DUREZZA

DELL'ACQUA — Funzione di durezza acqua disattivata.

DUREZZA Gradazione tedesca della durezza dell'acqua $1 - 7^{\circ}$

DELL'ACQUA 1

Gradazione francese della durezza dell'acqua $1.79 - 12.53^{\circ}$

DUREZZA Gradazione tedesca della durezza dell'acqua DELL'ACQUA 2 $8 - 15^{\circ}$

Gradazione francese della durezza dell'acqua

 $14.32 - 26.85^{\circ}$

DUREZZA Gradazione tedesca della durezza dell'acqua DELL'ACQUA 3 $16 - 23^{\circ}$

> Gradazione francese della durezza dell'acqua $28.64 - 41.14^{\circ}$

DUREZZA Gradazione tedesca della durezza dell'acqua DELL'ACQUA 4 $24 - 30^{\circ}$

Gradazione francese della durezza dell'acqua

 $42,96 - 53,7^{\circ}$

A stabilimento di produzione la macchina è stata impostato su durezza dell'acqua 3. Questa impostazione può essere modificata. Procedere come segue:

Estrarre il cavo di collegamento dal suo ricettacolo, presente sul retro della macchina, e collegarne la spina ad una presa di corrente.

- Inserire la macchina per caffè azionando l'interruttore 🖒.
- DISPLAY WWW.IMPRESSA-F-LINE.COM
- La macchina per il caffè va in posizione iniziale.
- DISPLAY IL SUO APPARECCHIO SI RISCALDA
- DISPLAY AZION.MANUTENZ
- DISPLAY RISCIACQUO
- DISPLAY SELEZIONARE
- Azionare il pulsante di programmazione P fino a che viene emesso un segnale acustico.
- DISPLAY FILTRO NO
- messaggio:
- DISPLAY DUREZZA ACQUA 3
- Toccare il simbolo **st@rt**, viene emesso un segnale acustico ed il grado di durezza presente lampeggia.
- Toccando i simboli 🔾 D sarà possibile impostare il desiderato grado di durezza.
- Per confermare toccare il simbolo **st@rt**.
- DISPLAY DUREZZA ACOUA 4
- Azionare il pulsante di programmazione P per uscire dalla programmazione.
- DISPLAY SELEZIONARE

6. Impiego di cartucce filtro CLARIS plus



Se le cartucce filtro CLARIS plus vengono utilizzate nella ficata. Per più particolareggiate informazioni si rimanda all'opuscolo «CLARIS plus. Efficace contro il calcare. Delicato per la macchina del caffè.»

6.1 Inserimento del filtro

- Inserire la macchina per caffè azionando l'interruttore 🖒.
- DISPLAY WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- DISPLAY IL SUO APPARECCHIO SI RISCALDA
- DISPLAY AZION.MANUTENZ
- DISPLAY RISCIACOUO
- DISPLAY SELEZIONARE
- Aprire il supporto della cartuccia filtro ed inserire, esercitando una leggera pressione, la cartuccia nel serbatoio dell'acqua (fig. 4).
- Chiudere poi il coperchio del supporto premendo fino a che scatta udibilmente in posizione.
- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua potabile fresca e poi rimetterlo nel suo ricettacolo.
- Azionare il pulsante di programmazione P fino a che viene emesso un segnale acustico.
- DISPLAY FILTRO NO
- Toccare il simbolo **ST@RT**, sul display lampeggia NO.
- Toccare il simbolo fino a che viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY FILTRO SI (SI lampeggia).
- Toccare il simbolo **ST@RT**.
- DISPLAY INSERIRE FILTRO / DOSE D'ACQUA

- Ruotare la leva di selezione dell'ugello Profi-Auto-Cappuccino (14) in posizione Vapore (fig. 18).
- Collocare un recipiente capiente almeno 0.5 litro sotto all'ugello Profi-Auto-Cappuccino (14) e poi azionare il pulsante di erogazione porzione d'acqua ...
- DISPLAY FILTRO SCIACQUA. L'erogazione d'acqua si arresta automaticamente.
- DISPLAY IL SUO APPARECCHIO SI RISCALDA
- DISPLAY SELEZIONARE
- Ora il filtro è stato attivato. Nella modalità di programmazione l'opzione dell'impostazione della durezza dell'acqua non viene più visualizzata.

6.2 Sostituzione del filtro

Dopo l'erogazione di 50 litri d'acqua, l'azione del filtro sarà esaurita. L'indicazione di sostituzione del filtro viene visualizzata sul display. Controllare la durata della cartuccia filtrante CLARIS plus (durata massima: 2 mesi) con l'ausilio dell'apposito disco sul supporto della cartuccia in corrispondenza del serbatoio dell'acqua.

■ DISPLAY CAMBIARE IL FILTRO / SELEZIONARE

- **Disinserire** la macchina azionando l'interruttore .
- DISPLAY ARRIVEDERCI
- Azionare per alcuni secondi il pulsante di manutenzione con la macchina disinserita.
- DISPLAY INSERIRE FILTRO / DOSE D'ACQUA
- Aprire verso l'alto il supporto del filtro. Inserire la cartuccia filtro nel serbatoio dell'acqua esercitando una leggera pressione (fig. 4)
- Chiudere poi il coperchio del supporto premendo fino a che scatta udibilmente in posizione.

- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua potabile fresca e poi rimetterlo nel ricettacolo della macchina.
- Ruotare la leva di selezione dell'ugello Profi-Auto-Cappuccino (14) in posizione Vapore (fig. 18).
- Collocare un recipiente capiente almeno 1/2 litro sotto all'ugello Profi-Auto-Cappuccino (14) e poi azionare il pulsante di erogazione porzione d'acqua ...
- DISPLAY FILTRO SCIACQUA. L'erogazione d'acqua si arresta automaticamente.
- DISPLAY IL SUO APPARECCHIO SI RISCALDA
- DISPLAY SELEZIONARE

7. Sciacquare la macchina per il caffè



Se la macchina per il caffè è spenta e già raffreddata, quando viene reinserita verrà richiesta un'operazione di sciacquo. Un'operazione di sciacquo viene automaticamente iniziata al disinserimento della macchina.

- Inserire la macchina per caffè azionando l'interruttore 🖒.
- DISPLAY WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- DISPLAY IL SUO APPARECCHIO SI RISCALDA
- DISPLAY AZION.MANUTENZ
- DISPLAY RISCIACQUO
- DISPLAY SELEZIONARE

8. Erogazione di un caffè



Prima di erogare quanto desiderato la scelta può essere modificata a piacere azionando i relativi simboli prima di confermare quanto desiderato **ST@RT**. Il display visualizza quanto selezionato.

■ Inserire la macchina per caffè azionando l'interruttore 🖒.

- DISPLAY WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- DISPLAY IL SUO APPARECCHIO SI RISCALDA
- DISPLAY AZION.MANUTENZ
- DISPLAY RISCIACQUO
- DISPLAY SELEZIONARE
- Collocare una tazza vuota sotto l'ugello di erogazione caffè regolabile in altezza (16) e toccare il simbolo □.
- DISPLAY CAFFE NORMALE
- Toccando i simboli (* / ** / **) sarà possibile selezionare l'aroma del caffè.
- DISPLAY CAFFE FORTE
- Toccare il simbolo **ST@RT**.
- DISPLAY CAFFE FORTE. Il caffè viene erogato.
- DISPLAY SELEZIONARE

8.1 Erogazione di un caffè espresso

- Inserire la macchina per caffè azionando l'interruttore 🖒.
- DISPLAY WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- DISPLAY IL SUO APPARECCHIO SI RISCALDA
- DISPLAY AZION,MANUTENZ
- DISPLAY RISCIACOUO
- DISPLAY SELEZIONARE
- Collocare una tazza vuota sotto l'ugello di erogazione caffè regolabile in altezza (16) e toccare il simbolo ♀.
- DISPLAY ESPRESSO NORMALE
- Toccando (*/ **/ **) sarà possibile selezionare l'aroma del caffè.
- DISPLAY ESPRESSO FORTE
- Toccare il simbolo **ST@RT**.

- DISPLAY ESPRESSO FORTE. Il caffè viene erogato.
- DISPLAY SELEZIONARE

8.2 Erogazione di una grande tazza

- Inserire la macchina per caffè azionando l'interruttore 🖒.
- DISPLAY WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- DISPLAY IL SUO APPARECCHIO SI RISCALDA
- DISPLAY AZION.MANUTENZ
- DISPLAY RISCIACOUO
- DISPLAY SELEZIONARE
- Collocare una tazza sotto l'ugello di erogazione caffè regolabile in altezza (16) e toccare il simbolo □
- DISPLAY TAZZA NORMALE
- Toccando (* / ** / **) sarà possibile selezionare l'aroma del caffè.
- DISPLAY TAZZA LEGGERO
- Toccare il simbolo **st@rt**.
- DISPLAY TAZZA LEGGERO . Il caffè viene erogato.
- DISPLAY SELEZIONARE

8.3 Erogazione da caffè macinato



Non utilizzare mai caffè solubile o caffè liofilizzato. noi consigliamo caffè macinato di fresco oppure caffè premacinato confezionato nel vuoto. Non immettere più di 2 porzioni di caffè macinato alla volta. L'imbuto di introduzione non è un serbatoio. Fare ben attenzione che il caffè impiegato non sia macinato troppo fine poiché ciò può cagionare intasamenti nel sistema che provocano un'erogazione solo a gocce del caffè.

- Se il pulsante di erogazione viene azionato per errore, la selezione può essere annullata azionando il pulsante di manutenzione. La macchina eseguirà poi uno sciacquo.
- Inserire la macchina per caffè azionando l'interruttore 🖒.
- DISPLAY WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- DISPLAY IL SUO APPARECCHIO SI RISCALDA
- DISPLAY AZION.MANUTENZ
- DISPLAY RISCIACQUO
- DISPLAY SELEZIONARE
- Azionare il selettore 🖫 .
- DISPLAY INS.CAFFE MACIN. / SELEZIONARE
- Immettere ora nell'imbuto di introduzione del caffè macinato 1 o 2 misurini rasi di caffè premacinato (fig. 5).
- Collocare una tazza vuota sotto l'ugello di erogazione caffè regolabile in altezza (16) e toccare il simbolo desiderato (□ / □ / □).
- DISPLAY TAZZA MACINATO
- Toccare simbolo **ST@RT**.
- DISPLAY TAZZA MACINATO. Il caffè verrà ora erogato.
- DISPLAY SELEZIONARE

9. Erogazione di acqua bollente

- La porzione d'acqua può essere impostata secondo i propri desideri (vedi capitolo Programmazione 12). Montare l'ugello di erogazione acqua bollente (fig. 7) per ottenere un perfetto flusso d'acqua.
- L'erogazione d'acqua bollente può generare, all'inizio, degli spruzzi. Evitare il contatto con parti del corpo.

 Non smontare e l'ugello intercambiabile dell'acqua bollente subito dopo l'erogazione perché è molto caldo e può provocare scottature.

- Collocare una tazza sotto l'ugello orientabile di erogazione acqua bollente (15).
- DISPLAY DOSE D'ACQUA
- DISPLAY SELEZIONARE

10. Erogazione di vapore

- La funzione Vapore viene utilizzata per preparare la schiuma di latte, il latte caldo e per il ciclo di pulizia dell'ugello Profi-Auto-Cappuccino (14).
- La funzione Vapore, usata insieme all'ugello per schiumare a 2 regolazioni (fornito come optional), consente di riscaldare e schiumare liquidi.
- Assicurarsi di avere applicato correttamente l'ugello per l'erogazione del vapore. In caso di occlusione dell'ugello dovuta a residui di latte, o di montaggio non corretto, l'ugello potrebbe staccarsi mentre la macchina è in funzione.
- A inizio erogazione del vapore esce sempre dell'acqua. Ciò non influenza in alcun modo il risultato.
- A inizio erogazione del vapore possono fuoriuscire degli spruzzi. Durante il funzionamento l'ugello si riscalda. Evitare il contatto diretto con la pelle.
- DISPLAY SELEZIONARE
- Azionare il pulsante di erogazione prozione di vapore 🖟.
- DISPLAY IL SUO APPARECCHIO SI RISCALDA
- DISPLAY SELEZIONARE

- DISPLAY VAPORE PORTION. Il vapore viene erogato.
- DISPLAY SELEZIONARE
- Si può interrompere in qualsiasi momento l'erogazione anzi tempo, premendo il pulsante di erogazione di vapore 🖟.

11. Erogazione del cappuccino con l'ugello Profi-Auto-Cappuccino

Il cappuccino consiste di un terzo di caffè espresso, latte caldo e schiuma di latte, rispettivamente. Con l'ugello Profi-Auto-Cappuccino (14) si prepara la porzione di latte necessaria per la bevanda.

Durante l'erogazione di vapore si crea una depressione che aspira il latte tramite l'ugello Profi-Auto-Cappuccino (14) e genera la schiuma di latte.

- Per il corretto funzionamento è necessario pulire periodicamente l'ugello Profi-Auto-Cappuccino (14).
- Assicurarsi di avere applicato correttamente l'ugello. In caso di occlusione dell'ugello dovuta a residui di latte, o di montaggio non corretto, sussiste il pericolo che l'ugello si stacchi con l'apparecchio in funzione.
- Al primo utilizzo, staccare il tappino di protezione dall'ugello Profi-Auto-Cappuccino (14) (fig. 9). Il tappino di protezione viene impiegato solo per il trasporto per prevenire la penetrazione di sporco.
- Prelevare il tubo di aspirazione del latte contenuto nel Welcome Pack e collegarlo all'ugello Profi-Auto-Cappuccino (14).
- Inserire l'altra estremità del tubo di aspirazione del latte nella confezione del latte o nel contenitore del latte (fig. 11).
- Collocare una tazza sotto all'ugello Profi-Auto-Cappuccino (14) (fig. 11).



I pregevoli contenitori termici per il latte rappresentano un utile complemento per tutti gli amanti delle bevande a base di latte. I contenitori termici conservano fresco il latte tutto il giorno e sono in perfetta sintonia con il design di IM-PRESSA.

Tutti gli accessori originali JURA possono essere acquistati presso i rivenditori specializzati.

- Ruotare la leva di selezione dell'ugello Profi-Auto-Cappuccino (14) in posizione Schiuma di latte (fig. 17).
- DISPLAY SELEZIONARE
- Azionare il pulsante di erogazione prozione di vapore (13).
- DISPLAY APP. RISCALDA
- DISPLAY SELEZIONARE
- Azionare nuovamente il pulsante di erogazione porzione di vapore (13).
- DISPLAY DOSE VAPORE
- L'apparecchio continua a schiumare il latte in base al tempo precedentemente programmato per l'erogazione del vapore. (cfr. il capitolo 13.7 relativo alla programmazione dell'erogazione del vapore).
- La durata di erogazione del vapore può essere regolata in base alla dimensione della tazza.
- Si può interrompere in qualsiasi momento l'erogazione anzi tempo, premendo il pulsante di erogazione di vapore 🖟.
- Spostare adesso la tazza con la schiuma di latte sotto all'ugello di erogazione del caffè e preparare il prodotto desiderato (fig. 12).

Il cappuccino è pronto.

11.1 Erogazione di latte caldo con l'ugello Profi-Auto-Cappuccino

Ruotare la leva di selezione dell'ugello Profi-Auto-Cappuccino (14) in posizione Latte (fig. 19).

La procedura per l'erogazione del latte caldo è identica alla procedura di erogazione della schiuma di latte per il cappuccino (cfr. il capitolo 11).

11.2 Pulizia dell'ugello Profi-Auto-Cappuccino

- Per assicurare il perfetto funzionamento dell'ugello Profi-Auto-Cappuccino, occorre sciacquarlo con acqua dopo ogni preparazione del latte.
- IMPRESSA non richiede all'utente di eseguire il risciacquo dell'ugello Profi-Auto-Cappuccino.

11.3 Risciacquo dell'ugello Profi-Auto-Cappuccino

- Staccare con cautela l'ugello Profi-Auto-Cappuccino dalla IMPRESSA.
- Smontare l'ugello Profi-Auto-Cappuccino (14) staccando i vari componenti (fig. 15)
- Sciacquare accuratamente tutti i componenti dell'ugello sotto l'acqua corrente.
- Assemblare l'ugello Profi-Auto-Cappuccino (14) e montarlo di nuovo sulla IMPRESSA.

11.4 Come pulire l'ugello Profi-Auto-Cappuccino

Per assicurare il funzionamento corretto dell'ugello Profi-Auto-Cappuccino (14) si raccomanda di pulirlo ogni giorno se è stata preparata la schiuma di latte o il latte caldo.



IMPRESSA non richiede all'utente di eseguire la pulizia dell'ugello Profi-Auto-Cappuccino (14).



Il detergente Auto-Cappuccino JURA può essere acquistato presso i rivenditori specializzati.

- Collocare un recipiente sotto all'ugello Profi-Auto-Cappuccino (14) (fig. 13).
- Versare 2,5 dl di acqua fresca in un secondo recipiente ed aggiungere l'equivalente di un tappo di detergente Auto-Cappuccino.
- Immergere il tubo di aspirazione del latte nel secondo recipiente contenente il detergente Auto-Cappuccino (fig. 13).
- Ruotare la leva di selezione dell'ugello Profi-Auto-Cappuccino (14) in posizione Latte (fig. 19) o Schiuma di latte (fig. 17).
- DISPLAY SELEZIONARE
- Azionare il pulsante di erogazione prozione di vapore 🖟.
- DISPLAY IL SUO APPARECCHIO SI RISCALDA
- DISPLAY SELEZIONARE
- Azionare nuovamente il pulsante 🖟.
- DISPLAY VAPORE PORTION. Il vapore viene erogato.
- Continuare ad erogare vapore finché il recipiente contenente il detergente Auto-Cappuccino non si è svuotato.

 In questo modo vengono puliti sia l'ugello Profi-Auto-Cappuccino che il tubo di aspirazione del latte.
- Versare 2,5 dl di acqua fresca nel recipiente. Immergere il tubo di aspirazione del latte nel recipiente contenente l'acqua fresca.
- Azionare il pulsante di erogazione prozione di vapore 🖟.
- DISPLAY IL SUO APPARECCHIO SI RISCALDA
- DISPLAY SELEZIONARE
- Azionare nuovamente il pulsante 🖟.

- DISPLAY DOSE VAPORE
- Continuare ad erogare vapore finché il recipiente contenente l'acqua fresca non si è svuotato.

In questo modo sia l'ugello Profi-Auto-Cappuccino (14) che il tubo di aspirazione del latte vengono risciacquati con acqua fresca.

■ La pulizia dell'ugello Profi-Auto-Cappuccino (14) è terminata. IMPRESSA è pronta all'uso.

12. Disinserire la macchina per il caffè

- Per garantire il funzionamento perfetto dell'IMPRESSA, portarla prima nella modalità di standby mediante il simbolo \circlearrowleft . Solo dopo disinserire l'IMPRESSA mediante l'interruttore di alimentazione (21).
- Inserire la macchina per caffè azionando l'interruttore 🖒.
- DISPLAY SELEZIONARE
- **Disinserire** la macchina per caffè azionando l'interruttore 🖒.
- DISPLAY ARRIVEDERCI
- Viene posto automaticamente in esercizio lo sciacquo finale.

13. Programmazione

A stabilimento di produzione la macchina per il caffè stata preprogrammata in modo che l'utente possa erogare del caffè senza doverla riprogrammare. Per adeguare però i risultati al gusto personale, diversi parametri possono essere riprogrammati individualmente.

Possono essere programmati i seguenti parametri:

- Filtro
- Durezza dell'acqua
- Aroma
- Temperatura

- Quantità d'acqua per il caffè
- 1 tazza
- Porzione di vapore
- Porzione d'acqua
- Ora esatta
- Orario dell'inserimento automatico
- Orario del disinserimento automatico
- Erogazioni
- Selezione lingua

13.1 Programmazione filtro

Leggere il capitolo 6.1 «Inserimento del filtro».

13.2 Programmazione della durezza dell'acqua

Leggere il capitolo 5 «Impostazione della durezza dell'acqua «

13.3 Programmazione aroma INTENSO oppure STANDARD

- La regolazione dell'aroma di erogazione del caffè prodotto con caffè macinato (*/** / *%) è stata impostata a stabilimento di produzione sul grado di maggiore intensità. Su desiderio tale aroma può essere impostato su «standard».
- Inserire la macchina per caffè azionando l'interruttore 🖒.
- DISPLAY WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- DISPLAY IL SUO APPARECCHIO SI RISCALDA
- DISPLAY AZION.MANUTENZ
- DISPLAY RISCIACQUO
- DISPLAY SELEZIONARE
- Azionare il pulsante di programmazione P fino a che viene emesso un segnale acustico.

- Toccare il simbolo ▷ fino a che viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY AROMA INTENSO
- Toccare il simbolo **ST@RT**, viene emesso un segnale acustico INTENSO lampeggia.
- Toccando i simboli 〈 ▷ è possibile portare l'aroma su STANDARD.
- Per confermare toccare il simbolo **ST@RT**.
- DISPLAY AROMA STANDARD
- Toccando i simboli 〈 ▷ sarà possibile passare al prossimo stadio di programmazione oppure azionare il pulsante P se si desidera uscire dalla modalità di programmazione.

13.4 Programmazione della temperatura

- Inserire la macchina per caffè azionando l'interruttore 🖒.
- DISPLAY WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- DISPLAY IL SUO APPARECCHIO SI RISCALDA
- DISPLAY AZION.MANUTENZ
- DISPLAY RISCIACOUO
- DISPLAY SELEZIONARE
- Toccare il simbolo ▷ fino a che viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY TEMPER.ELEVATA
- Toccare il simbolo **ST@RT**, viene emesso un segnale acustico ed ELEVATA lampeggia.
- Toccando il simbolo ▷ è possibile portare la temperatura su NORMALE.
- Per confermare toccare il simbolo **st@rt**.
- DISPLAY TEMPER.NORMALE

13.5 Programmazione della quantità d'acqua

- Inserire la macchina per caffè azionando l'interruttore 🖒.
- DISPLAY WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- DISPLAY IL SUO APPARECCHIO SI RISCALDA
- DISPLAY AZION.MANUTENZ
- DISPLAY RISCIACQUO
- DISPLAY SELEZIONARE
- Toccare il simbolo ▷ fino a che viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY QUANTITA D'ACQUA
- Toccare il simbolo **st@rt**.
- DISPLAY SELEZ.PRODOTTO
- DISPLAY KAFFEE 90 ML
- Toccare il simbolo **st@rt**, il valore lampeggia.
- Toccando il simbolo **st@rt** verrà memorizzata la quantità d'acqua per il prodotto selezionato.
- DISPLAY QUANTITA D'ACQUA

13.6 Programmazione 1 tazza



Programmare il pulsante di erogazione 1 tazza (3). Ciò non ha influenza alcuna sul Touch Screen.

- Inserire la macchina per caffè azionando l'interruttore 🖒.
- DISPLAY WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- DISPLAY IL SUO APPARECCHIO SI RISCALDA
- DISPLAY AZION.MANUTENZ
- DISPLAY RISCIACOUO
- DISPLAY SELEZIONARE
- Toccare il simbolo fino a che viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY 1 TAZZA 120 ML.
- Toccare il simbolo **st@rt**, il valore lampeggia.
- Toccando i simboli Sarà possibile modificare il valore in scatti di 5 ml.
- Toccando il simbolo **ST@RT** verrà memorizzata la quantità d'acqua per 1 tazza.
- DISPLAY 1 CAFFE NORMALE
- Toccare uno dei simboli (* / * / * / *) per selezionare l'intensità d'aroma del caffè.
- DISPLAY 1 CAFFE FORTE
- Questa intensità d'aroma verrà memorizzata toccando il simbolo sT@RT.
- DISPLAY 1 TAZZA 180 ML (quale esempio)



Questa programmazione venne adottata per il pulsante di erogazione 2 tazze.

13.7 Programmazione della porzione di vapore



La durata dell'erogazione di vapore può essere programmata da 3 a 60 secondi.

- Inserire la macchina per caffè azionando l'interruttore 🖒.
- DISPLAY WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- DISPLAY IL SUO APPARECCHIO SI RISCALDA
- DISPLAY AZION.MANUTENZ
- DISPLAY RISCIACOUO
- DISPLAY SELEZIONARE
- Azionare il pulsante di programmazione P fino a che viene emesso un segnale acustico.
- Toccare il simbolo fino a che viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY VAPORE 20 SEC.
- Toccare il simbolo **st@rt**, il valore 20 lampeggia.
- Toccando i simboli
 Sarà possibile modificare il numero di secondi.
- Toccando il simbolo **st@rt** il valore viene memorizzato.
- DISPLAY VAPORE 40 SEC (esempio)

13.8 Programmazione della porzione d'acqua bollente

- Inserire la macchina per caffè azionando l'interruttore 🖒.
- DISPLAY WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM

- DISPLAY IL SUO APPARECCHIO SI RISCALDA
- DISPLAY AZION.MANUTENZ
- DISPLAY RISCIACQUO
- DISPLAY SELEZIONARE
- Toccare il simbolo ▷ fino a che viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY DOSE D'ACQUA
- Toccare il simbolo **st@rt**, viene emesso un segnale acustico.
- DISPLAY PREMERE TASTO
- DISPLAY ACQUA BASTNTE? PREMERE TASTO. Quando è stata raggiunta la quantità d'acqua azionare il pulsante di erogazione porzione acqua bollente \(\frac{1}{2} \). L'erogazione verrà arrestata, la porzione d'acqua bollente è stata programmata.

13.9 Programmazione dell'ora esatta

- Questa programmazione è necessaria quando si desidera utilizzare la funzione d'inserimento automatico della macchina per il caffè.
- Inserire la macchina per caffè azionando l'interruttore 🖒.
- DISPLAY WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- DISPLAY IL SUO APPARECCHIO SI RISCALDA
- DISPLAY AZION.MANUTENZ
- DISPLAY RISCIACOUO
- DISPLAY SELEZIONARE

- Toccare il simbolo ▷ fino a che viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY ORE -:-
- Toccare il simbolo **st@rt**, viene emesso un segnale acustico —:— lampeggia.
- Toccando i simboli 🔾 D selezionare le ore e confermare con st@rt.
- Per regolare i minuti toccare i simboli 〈 ▷ e confermare con **st@rt**. L'orario esatto è stato programmato.
- Se l'apparecchio viene separato dall'alimentazione elettrica l'ora esatta dovrà essere riprogrammata.

13.10 Programmazione dell'orario d'inserimento automatico

- Se si desidera programmare l'orario d'inserimento automatico della macchina, sarà necessario programmare par prima cosa l'ora esatta (Capitolo 13.9).
- Inserire la macchina per caffè azionando l'interruttore 🖒.
- DISPLAY WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- DISPLAY IL SUO APPARECCHIO SI RISCALDA
- DISPLAY AZION.MANUTENZ
- DISPLAY RISCIACQUO
- DISPLAY SELEZIONARE


- Toccare il simbolo fino a che viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY ON.A.ORE...-:-
- Toccare il simbolo **ST@RT**, viene emesso un segnale acustico e —:— lampeggia.
- Toccando i simboli 〈 ▷ sarà possibile selezionare le ore; confermare con st@rt.
- Per impostar ei minuti toccare simboli 〈 ▷ e confermare poi con **st@rt**. L'orario d'inserimento della macchina è stato così programmato.
- Toccando i simboli 〈 ▷ sarà possibile passare al prossimo stadio di programmazione oppure azionare il pulsante di programmazione P se si desidera uscire dalla modalità di programmazione.

13.11 Programmazione dell'orario di disinserimento automatico

- È presente la possibilità di programmare l'orario di disinserimento della macchina per il caffè. Selezionare un periodo di tempo di macchina inserita fra 0.5 e 9 ore oppure -:- (funzione non attiva).
- Inserire la macchina per caffè azionando l'interruttore 🖒.
- DISPLAY WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- DISPLAY IL SUO APPARECCHIO SI RISCALDA
- DISPLAY AZION,MANUTENZ
- DISPLAY RISCIACOUO
- DISPLAY SELEZIONARE
- Azionare il pulsante di programmazione P fino a che viene emesso un segnale acustico.

- Toccare il simbolo ▷ fino a che viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY OFF DOPO 5.0 ORE
- Toccare il simbolo **ST@RT**, viene emesso un segnale acustico e **5.0** lampeggia.

13.12 Contatazze con informazione richiamabile



- Inserire la macchina per caffè azionando l'interruttore 🖒.
- DISPLAY WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- DISPLAY IL SUO APPARECCHIO SI RISCALDA
- DISPLAY AZION.MANUTENZ
- DISPLAY RISCIACQUO
- DISPLAY SELEZIONARE
- Azionare il pulsante di programmazione P fino a che viene emesso un segnale acustico.
- Toccare il simbolo ▷ fino a che viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY PRELIEVI (totale dei prelievi)
- Per richiamare un'informazione azionare uno dei pulsanti oppure toccare un simbolo e si potrà apprendere quante volte la funzione è stata posta in azione.

13.13 Programmazione della lingua del dialogo

- Inserire la macchina per caffè azionando l'interruttore 🖒.
- DISPLAY WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- DISPLAY IL SUO APPARECCHIO SI RISCALDA
- DISPLAY AZION.MANUTENZ
- DISPLAY RISCIACQUO
- DISPLAY SELEZIONARE
- Toccare il simbolo ▷ fino a che viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY LINGUA ITALIANA
- Toccare il simbolo **st@rt**, viene emesso un segnale acustico e **DEUTSCH** lampeggia.
- La selezione verrà memorizzata dopo aver toccato **st@rt**.
- DISPLAY LANGUAGE ENGLISH
- Toccando i simboli 〈 ▷ sarà possibile passare al prossimo stadio di programmazione oppure azionare il pulsante di programmazione P se si desidera uscire dalla modalità di programmazione.

13.14 Connectivity

La connectivity permette all'IMPRESSA F90 di comunicare con un PC e con l'Internet. Per tali comunicazioni viene abbisognato un kit che può essere ordinato tramite l' Internet al sito www.impressa-f-Line.com oppure presso il proprio commerciante abituale. Ottenibile quale opzione.

14. Manutenzione e gestione

14.1 Riempire acqua

- DISPLAY INSERIRE ACQUA
- Quando questo messaggio viene visualizzato non sarà più possibile erogare caffè, acqua e vapore. Rabboccare acqua come descritto al capitolo 3.3.
- DISPLAY SELEZIONARE



Il serbatoio dell'acqua dovrebbe essere sciacquato quotidianamente e poi riempito con acqua fresca. Rabboccare solo acqua potabile fresca e fredda. Non immettere mai latte, acqua minerale oppure altri liquidi.

14.2 Vuotare il fondi di caffè

- DISPLAY SVUOTARE I FONDI
- Quando questo messaggio viene visualizzato non sarà più possibile erogare caffè, acqua e vapore; il contenitore dei fondi di caffè deve essere vuotato (fig. 8).
- La macchina deve essere inserita.
- Rimuovere con cautela la vaschetta del gocciolatoio, fare attenzione poiché contiene dell'acqua.
- DISPLAY VASSOIO ASSENTE
- DISPLAY SELEZIONARE

→

L'indicatore rosso di livello acqua appare quando gocciolatoio di caffè è pieno.

14.3 Manca la vaschetta del gocciolatoio

■ DISPLAY VASSOIO ASSENTE

- Se questo messaggio viene visualizzato la vaschetta del gocciolatoio non è stata inserita nella dovuta maniera oppure manca del tutto.
- DISPLAY SELEZIONARE

14.4 Riempire caffè in chicchi

- DISPLAY INS.CHICCHI
- Consigliamo di pulire, di tanto in tanto, il contenitore del caffè con un panno asciutto prima di riempirlo con il caffè. Disinserire la macchina prima di eseguire quanto sopra.
- Immettere il caffè in chicchi come descritto al capitolo 3.4.



Il messaggio INS.CHICCHI si spegne solo dopo aver erogato un caffè.

14.5 Sostituire il filtro



Dopo aver erogato 50 litri il filtro sarà esaurito.

Leggere il capitolo 6.1 «Inserimento del filtro».

14.6 Pulizia della macchina per il caffè

Dopo aver eseguito 200 erogazioni oppure 160 sciacqui la macchina deve essere pulita; Questa necessità viene visualizzata sul display. Sarà però possibile di continuare ad erogare caffè oppure acqua calda / vapore. Consigliamo di eseguire le pulizie (Capitolo 15) nel corso dei giorni seguenti.

■ DISPLAY PULIRE APP. / SELEZIONARE

14.7 Macchina per il caffè calcificata

In seguito alle funzioni di riscaldamento acqua nella macchina si formano dei depositi di calcare. Il grado di calcificazione è subordinato alla durezza dell'acqua localmente erogata. La macchina determina al dovuto momento la necessità di eseguire un procedimento di decalcificazione. Sarà però possibile di continuare con l'erogazione di caffè oppure di acqua calda / vapore. Consigliamo di eseguire entro i giorni seguenti un procedimento di decalcificazione (Capitolo 16).

■ DISPLAY APP.CALCIFICATO / SELEZIONARE

14.8 Indicazioni generali per la pulizia

- Non utilizzare per la pulizia oggetti graffianti, lana d'acciaio, spugnette abrasive oppure sostanze chimiche corrosive.
- Pulire l'esterno e l'interno dell'i involucro con un panno morbido inumidito.
- Pulire il tubo di erogazione dopo ogni utilizzo.
- Pulire il pannello di comando con un panno microfibra.
- Per assicurare il perfetto funzionamento dell'ugello Profi-Auto-Cappuccino, occorre sciacquarlo con acqua dopo ogni preparazione del latte.
- Per assicurare il funzionamento corretto dell'ugello Profi-Auto-Cappuccino si raccomanda di pulirlo ogni giorno se è stato preparato il latte.
- Il serbatoio dell'acqua dovrebbe essere quitidianamente sciacquato e riempito con acqua fresca.

- Alla presenza di visibile deposito calcareo nel serbatoio decalcificarlo con una sostanza decalcificante reperibile in commercio.Rimuovere il serbatoio dell'acqua.
- Se nella macchina è stata integrata una cartuccia filtro CLARIS plus, rimuoverla prima di decalcificare il serbatoio.

14.9 Vuotare il sistema

- Questo procedimento è necessario per proteggere la macchina dal gelo durante un eventuale trasporto.
- **Disinserire** la china azionando l'interruttore ().
- Collocare un recipiente sotto all'ugello Profi-Auto-Cappuccino (14) (fig. 14).
- Ruotare la leva di selezione dell'ugello Profi-Auto-Cappuccino (14) in posizione Vapore (fig. 18).
- Azionare il pulsante di erogazione vapore 🖟 fino a che viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY VUOTAM.SISTEMA
- La macchina per il caffè si disinserisce.

15. Pulizia

La macchina è corredata di un incorporato programma di pulizia. Il procedimento dura all'incirca 15 minuti.

Presso commercianti specializzati sarà possibile ottenere compresse originali JURA per la decalcificazione, ottimizzate per il programma di decalcificazione dell'IMPRESSA. Desideriamo far presente che se vengono utilizzate sostaze di decalcificazione non adeguate possono insorgere danni all'apparechio e possono rimanere tracce di tali sostanze nell'acqua di erogazione.



Il procedimento di pulizia in corso non deve essere arrestato. Dopo ogni procedimento di pulizia sarà utile pulire anche l'imbuto di introduzione caffè macinato.

- DISPLAY PULIRE APP. / SELEZIONARE
- Azionare il pulsante di manutenzione 🔥 fino a che viene visualizzato il seguente messaggio.
- DISPLAY SVUOTARE VASS. Staccare il gocciolatoio e poi rimetterlo nuovamente nella macchina.
- DISPLAY AZION.MANUTENZ
- Azionare il pulsante di manutenzione 🐴.
- DISPLAY PULIZIA IN CORSO
- DISPLAY PASTIGLIA /AZION.MANUTENZ. (fig. 6) Viene emesso un segnale acustico.
- DISPLAY PULIZIA IN CORSO
- DISPLAY SVUOTARE VASS. Viene emesso un segnale acustico.
- DISPLAY AZION.MANUTENZ
- DISPLAY PULIZIA IN CORSO
- SVUOTARE VASS. Viene emesso un segnale ■ DISPLAY acustico.
- DISPLAY SELEZIONARE
- Al termine del processo di pulizia, strofinare il vano macinato con un panno asciutto.
- Il programma di pulizia è terminato.

16. Decalcificazione

La macchina è corredata di un incorporato programma di decalcificazione. Il procedimento dura all'incirca 30 minuti.

- Presso commercianti specializzati sarà possibile ottenere compresse originali JURA per la decalcificazione, ottimizzate per il programma di decalcificazione dell'IMPRESSA. Desideriamo far presente che se vengono utilizzate sistaze di decalcificazione non adeguate possono insorgere danni all'apparechio e possono rimanere tracce di tali sostanze nell'acqua di erogazione.
- Quando la macchina deve essere decalcificata ciò viene visualizzato sul display. Sarà possibile continuare con l'erogazione di caffè oppure d'acqua calda / vapore e di eseguire il programma di decalcificazione in un altro momento.
- Il programma di decalcificazione deve essere iniziato con la macchina disinserita. Una volta iniziato il programma di decalcificazione non deve essere interrotto.
- Se vengono utilizzate sostanze decalcificanti acide, pulire via immediatamente eventuali spruzzi su superfici deteriorabili, in particolare marmo o legno, oppure prendere le necessarie misure precauzionali.

Attendere in ogni caso fino a che la sostanza di decalcificazione introdotta sia stata consumata e che il serbatoio è stato vuotato. Non aggiungere mai sostanze decalcificanti in un secondo tempo.

- DISPLAY APP.CALCIFICATO / SELEZIONARE
- Disinserire la macchina per caffè azionando l'interruttore 🖒.
- DISPLAY ARRIVEDERCI
- Rimuovere l'ugello Profi-Auto-Cappuccino (14).

- Rimuovere il serbatoio dell'acqua.
- DISPLAY SVUOTARE VASS
- DISPLAY VERSARE SOSTANZA
- Sciogliere completamente il contenuto di una confezione blister (3 compresse) in 0,5 litri d'acqua e versare popi la soluzione nel serbatoio dell'acqua. Rimettere il serbatoio dell'acqua nella macchina.
- Collocare un recipiente di capienza sufficiente sotto all'ugello dell'acqua calda (fig. 16).
- DISPLAY AZION.MANUTENZ / VERSARE SOSTANZA
- DISPLAY DECALC.IN CORSO
- La sostanza di decalcificazione fuoriesce ad intevalli dall'ugello di erogazione acqua bollente. Dopo alcuni intervalli la sostanza di decalcificazione fluisce direttamente nella vaschetta del gocciolatoio.
- DISPLAY SVUOTARE VASS. Viene emesso un segnale acustico.
- DISPLAY INSERIRE ACQUA
- Sciacquare bene il serbatoio dell'acqua e riempirlo con acqua potabile fresca e fredda. Rimettere poi il serbatoio nel suo ricettacolo presente nella macchina per il caffè.
- Collocare un recipiente di capienza sufficiente sotto all'ugello dell'acqua calda (fig. 16).
- DISPLAY AZION.MANUTENZ / INSERIRE ACQUA
- DISPLAY DECALC.IN CORSO
- l'acqua fuoriesce ad intevalli dall'ugello di erogazione acqua bollente. Dopo alcuni intervalli l'acqua fluisce direttamente nella vaschetta del gocciolatoio.

■ DISPLAY SVUOTARE VASS. Viene emesso un segnale acustico.

■ DISPLAY AZION.MANUTENZ

■ DISPLAY RISCIACQUO

■ DISPLAY SELEZIONARE



Dopo aver eseguito la decalcificazione pulire il frontalino d'alluminio della macchina con un panno umido.

17. Smaltimento



Smaltire gli apparecchi da rottamare in modo ecocompatibile

Gli apparecchi da rottamare contengono materiali riciclabili pregiati che dovrebbero essere riutilizzati. Per tale motivo, smaltire tali apparecchi attraverso sistemi di raccolta idonei.

18. Suggerimenti per ottenere un caffè perfetto

Ugelli di erogazione caffè regolabili in altezza

È possibile adeguare l'altezza degli ugelli di erogazione caffè alle dimensioni della tazza (fig. 3).

Macinazione

Vedi punto 3.5. «Impostazione del macinacaffè»

Preriscaldare la tazze

Le tazze possono essere preriscaldate con acqua calda o vapore. Minore è la quantità di caffè e maggiore è l'importanza di preriscaldare la tazza.

Zucchero e panna

La mescolazione del caffè nella tazza fa dissipare calore. L'aggiunta di panna o latte presi direttamente dal frigorifero raffredda notevolmente il caffè.

19. Messaggi di anomalia

DISPLAY	Causa	Rimedio
INSERIRE ACQUA	Il serbatoio dell'acqua è vuoto.	Riempire il serbatoio
	Il galleggiante è difettoso	Sciacquare o decalcificare il serbatoio
INS.CHICCHI	Contenitore del caffè in chicchi vuoto	Aggiungere caffè in chicchi
	Sebbene sia stato riempito caffè in chicchi il messaggio non si spegne	Erogare una tazza di caffè. Il messaggio si spegne solo dopo l'erogazione del caffè
SVUOTARE I FONDI	Contenitore fondi pieno	Vuotare il contenitore dei fondi di caffè
	Il contenitore vuoto è stato inserito troppo presto	Inserire il contenitore dopo aver atteso almeno 10 secondi
VASSOIO ASSENTE	Il gocciolatoio non è stato inserito nella dovuta maniera oppure manca	Inserire nella dovuta maniera
PULIRE APP.	Pulizia necessaria	Eseguire un procedimento di pulizia (Capitolo 15)
APP.CALCIFICATO	Decalcificazione necessaria	Eseguire un procedimento di decalcificazione (Capitolo 16)
STÖRUNG	Disfunzione generale	1) – Disinserire – Separare dalla rete – Ricollegare alla rete – Reinserire la macchina
		Far controllare la maniera presso il servizio d'assistenza della JURA

20. Problemi

Problema	Causa	Rimedio
Forte rumore ammesso dal macinacaffè	Corpo estraneo nel macinacaffè	L'erogazione del caffè è ancora possibile con caffè premacinato
		Far controllare la maniera presso il servizio d'assistenza della JURA
La schiuma di latte preparata è insufficiente	L'ugello Profi-Auto-Cappuccino è sporco	Pulire l'ugello Profi-Auto-Cappuccino (capitolo 11)
	I componenti dell'ugello Profi-Auto-Cappuccino non sono stati assemblati correttamente	Controllare il montaggio dell'ugello Profi-Auto-Cappuccino
Il caffè viene erogato solo a gocce	Macinazione troppo fine	Regolare il macinacaffè su un grado di macinazione più grossolano
	Caffè premacinato troppo fine	Usare un caffè premacinato più grossolano

Qualora non fosse possibile eliminare le anomalie oppure i problemi indicati, si prega di rivolgersi al proprio fornitore oppure direttamente alla ditta JURA Elektroapparate AG.

21. Indicazioni d'ordine giuridico

Il presente opuscolo di istruzioni per l'uso offre le informazioni necessarie per la messa in esercizio ed un utilizzo corretti della macchina come pure per la sua adeguata manutenzione.

La conoscenza e l'applicazione delle istruzioni del presente opuscolo di istruzioni sono premesse per un uso privo di pericoli e per la sicurezza sia d'esercizio sia durante la manutenzione.

Il presente opuscolo di istruzioni non può prevedere ogni possibile caso d'utilizzo. La macchina è stato concepito per usi domestici. Oltre a ciò, facciamo espressamente presente che quanto determinato dal presente opuscolo di istruzioni per l'uso non fa parte oppure modifica precedenti o già presenti convenzioni, impegni oppure rapporti legali. Qualsiasi impegno da parte della JURA Elektroapparate AG risulta unicamente dal rispettivo contratto di compravendita che fissa anche le complete e unicamente valide condizioni di garanzia. Tali condizioni di garanzia contrattuali non vengono né ampliate né limitate da quanto indicato nel presente opuscolo di istruzioni per l'uso.

L'opuscolo di istruzioni per l'uso contiene informazioni protette dalla legge sui diritti d'autore (Copyright) e per tale ragione solo in seguito a previo permesso per iscritto da parte della JURA Elektroapparate AG ne è permessa la fotocopia o la traduzione in un'altra lingua.

22. Dati tecnici

 Tensione:
 230V AC

 Potenza:
 1450 W

Intensità di corrente: 10 A

Controllo di sicurezza: **⑤ (€**

Consumo d'energia in standby: circa 3.5 Wh

Consumo d'energia macchina

pronta per l'esercizio: circa 11.5 Wh

Pressione pompa: statica max. 15 bar

Capienza serbatoio acqua: circa 9 litri

Capienza contenitore caffè in chicchi: 200gr

Capienza contenitore fondi caffè: max. 16 porzioni

Lunghezza cavo: ca. 1 m Peso: 9.6 kg

Dimensioni (LxAxP): 28 x 34.5 x 44.5cm

Questo apparecchio ottempera alle seguenti direttive:

72/23/CEE del 19/02/1973 "Direttive sulle basse tensioni", comprese le modifiche delle direttive 93/336/CEE

89/336/CEE 03/05/1989 "Direttive sulla compatibilità elettromagnetica", comprese le modifiche delle direttive 92/31/CEE